




5-2 ARK 2.5H-A1 Wprowadzenie powierzchni czołowej złącza

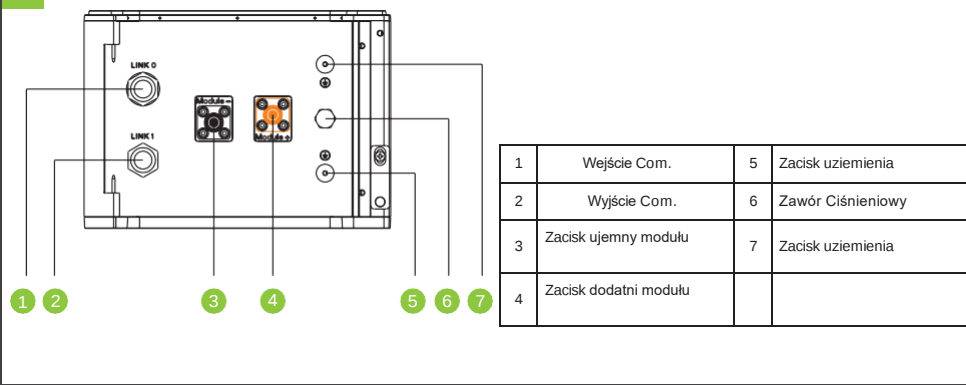


5-3 Schemat połączeń elektrycznych

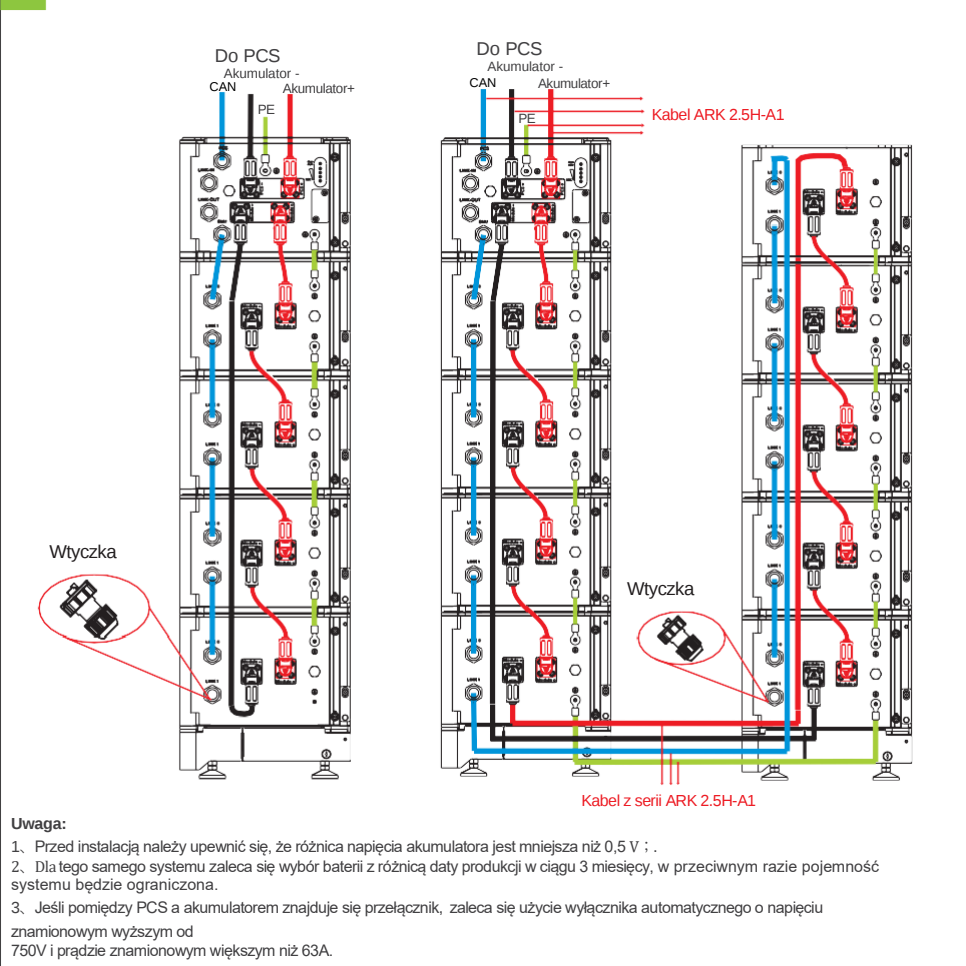


6. Połączenie terminala

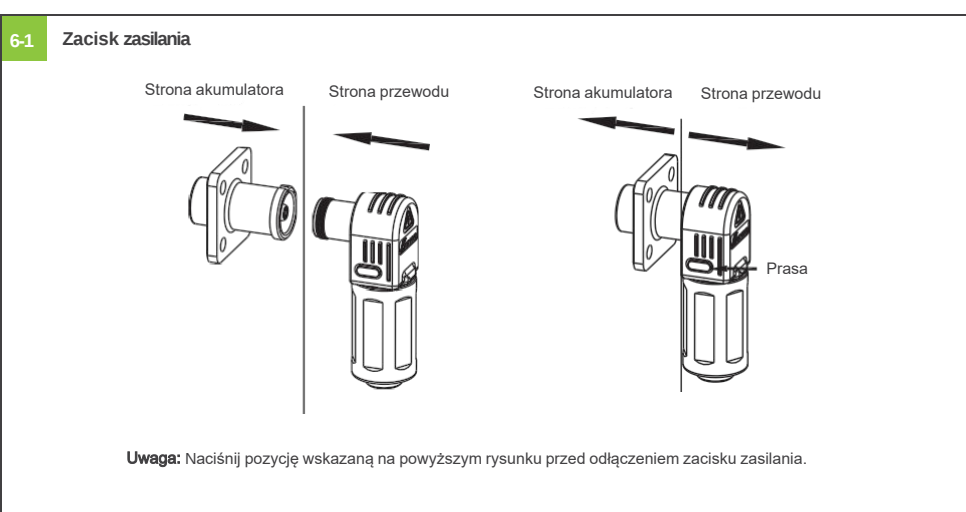

6-2 Terminal komunikacyjny

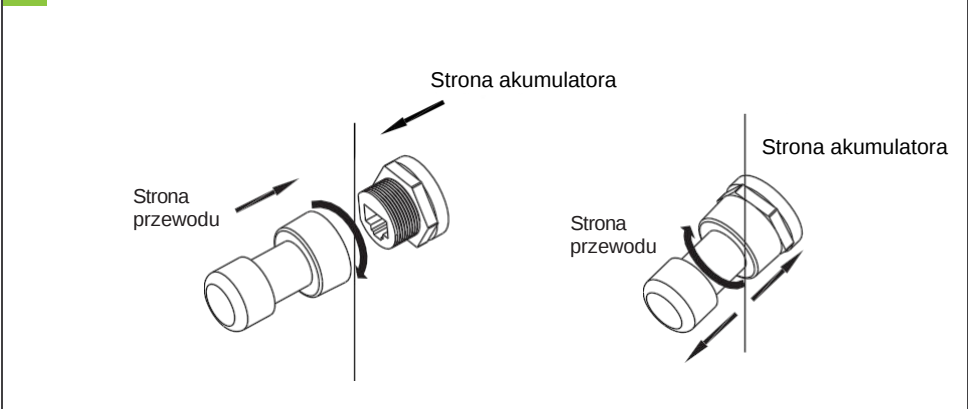

7. Działanie przełącznika systemu akumulatorów

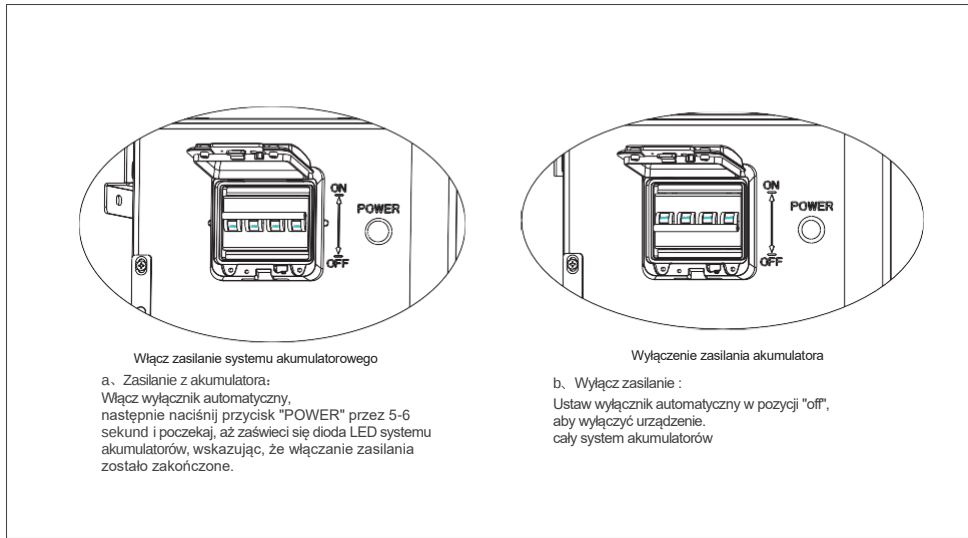

8. Serwis i kontakt

Shenzhen Growatt New Energy Co., Ltd
4-13/F, Building A, Sino-German(Europe) Industrial Park, Hangcheng Ave, Bao'an District, Shenzhen, China


☎ 86 0755 2747 1942 ✉ service@ginverter.com W:www.ginverter.com

QR code and social media links (Facebook, LinkedIn, Twitter)


Instrukcja szybkiej instalacji

Uwaga:Prace montażowe może wykonywać wyłącznie upoważniona osoba, zgodnie z lokalnymi przepisami obowiązującymi w danym kraju.


Środowisko instalacji

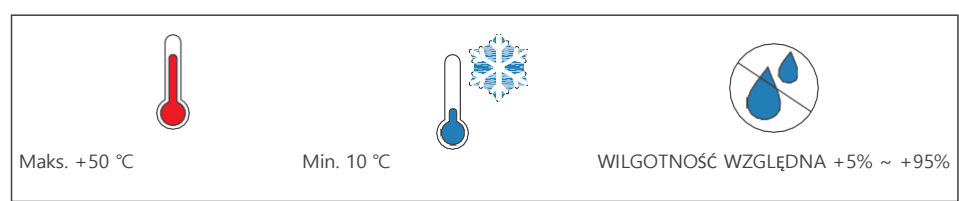

Narzędzia instalacyjne

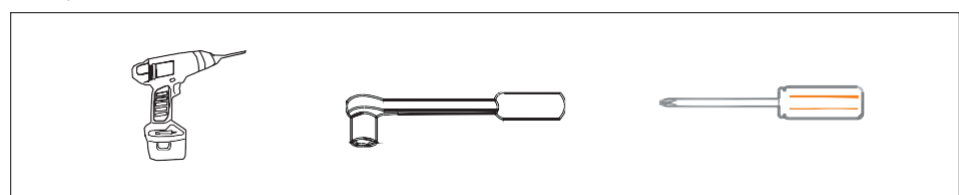

Rozmiar systemu

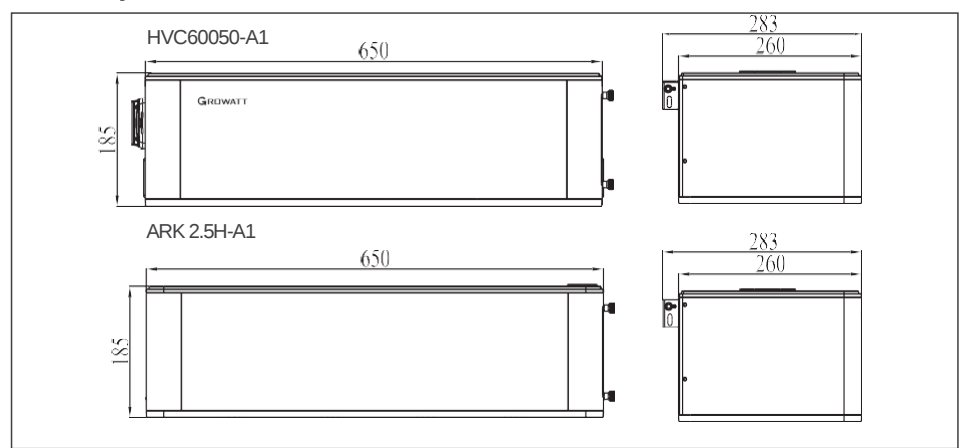

1. Sprawdź

1-1 Sprawdź listę HVC60050-A1

- HVC60050-A1 X1
- Karta gwarancyjna X1
- Instrukcja szybkiej instalacji X1
- Kabel zasilający (do akumulatora) X1
- Wtyczka X1

1-2 Sprawdź listę ARK 2.5H-A1

1-2 Sprawdź listę ARK 2.5H-A1

- ARK 2.5H-A1 X1
- Kabel szeregowy X1



1-3 Sprawdź akcesoria

HVC60050-A1

A

ARK 2.5H-A1

B

Kabel ARK 2.5H-A1

C

Kabel z serii ARK 2.5H-A1

D

Podstawa ARK-2.5H-

E

Wspornik ścienny

F

Metoda instalacji	Tryb złożony
Standard wall-mounted installation	A+B+C+F*n
Standard floor installation	A+B+C+E
Wall-mounted Battery system stacked in two line	A+B+C+D+F*n
Podlogowy system baterii ułożony w dwóch liniach	A+B+C+D+E*2

Uwaga: Montaż naścienny, jedna bateria z jednym uchwytem ścien

2.Instalacja podlogowa z podstawą

2-1 Wymagania dotyczące lokalizacji instalacji

Ściana

Uziemienie

Uziemienie (instalacja w dwóch)

Uwag 1. Jeśli używane są więcej niż 4 baterie, zalecany jest montaż na podstawie.
2. w przypadku instalacji podlogowej z podstawą maksymalna liczba baterii w stosie wynosi dziesięć, ale jeśli liczba baterii jest większa niż sześć, zalecamy układanie ich w dwóch rzędach.

2-2 Procedura instalacji

Uwaga: Część zabezpieczającą należy zainstalować na górnej baterii, jednak gdy liczba akumulatorów przekroczy 7, należy zainstalować jeszcze jedną część zabezpieczającą na środkowej baterii, co pokazano w ostatnim .

3.Proces instalacji naściennej

3-1 Wymagania dotyczące lokalizacji

Ściana

Uziemienie

Uwaga: Liczba instalacji naściennych nie powinna przekraczać czterech. Upewnij się, że nośność ściany powinna przekraczać 150 kg.

3-2 Procedura instalacji

Wyreguluj śrubę, aby ustawić akumulator w pozycji poziomej.

4.Instalowanie środowiska

Uwaga: Zbuduj osłonę przeciwsłoneczną i przeciwdeszczową, aby uniknąć bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne i deszcz.

5. połączenie przewodowe

5-1 Wprowadzenie do interfejsu HVC 60050-A1

1	Komunikacja z PCS	7	Zacisk uziemienia
2	Wejście komunikacji równoległej	8	Terminal podłączony do PCS
3	Zawór Ciśnieniowy	9	Zacisk uziemienia
4	Równoległe wyjście komunikacyjne	10	Interfejs USB
5	Komunikacja z akumulatorem	11	Dioda LED wskazania stanu
6	Zacisk podłączenia do akumulatora		