


Okablowanie równoległe akumulatora z wieloma klastrami

Uwaga: 1. obsługuje do 8 klastrów równolegle.
2. skrzynka sumatora mocy musi zostać przygotowana przez użytkownika.

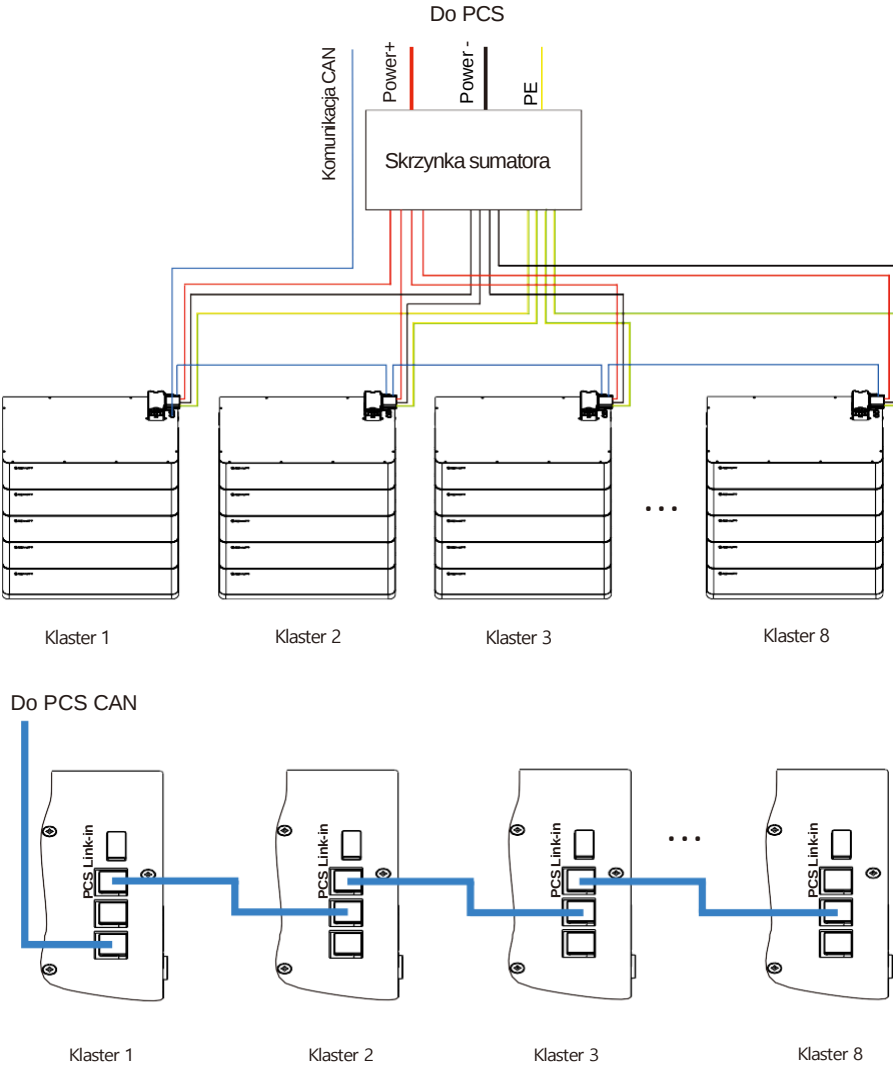

8. Działanie klawiszy

Przycisk zasilania			
Sytuacja	Dotyk	Definicja	Przycisk → 
System wyłączony	Naciśnij(< 2S)	Brak reakcji	
	Naciśnij(≥ 2S)	Zasilanie włączone	
System włączony	Naciśnij raz	Zamknij	

Uwaga: W przypadku równoległego wielu modułów akumulatorów wystarczy nacisnąć jeden przycisk dowolnego modułu, aby uruchomić system, a także nacisnąć jeden przycisk, aby wyłączyć system akumulatorów.

9.Serwis i kontakt

Shenzhen Growatt New Energy CO, Ltd
4-13/F, Building A, Sino-German, Europe, Industrial Park,
Hangcheng Ave, Guxing Community, Xixiang Subdistrict, Bao'an
District, shenzhen, China.
☎ 86 0755 2747 1942 ✉ service@ginverter.com
W:www.ginverter.com



🔍 Growatt New Energy

Uwaga: Prace montażowe może wykonywać wyłącznie upoważniona osoba, zgodnie z lokalnymi przepisami obowiązującymi w danym kraju.

1.Środowisko instalacji



Maks. +50°C



Min. 0°C




RH.+15%~+85%




Instalacja wewnętrzna

2. Narzędziainst.

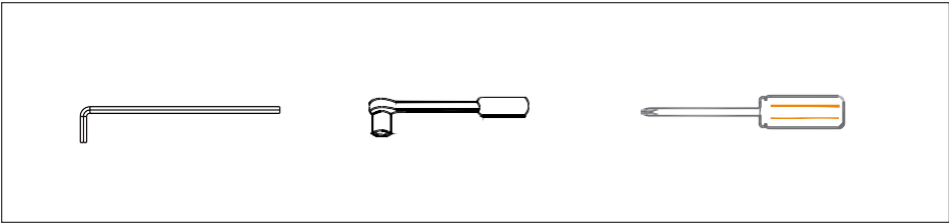


3. Rozmiar bat.

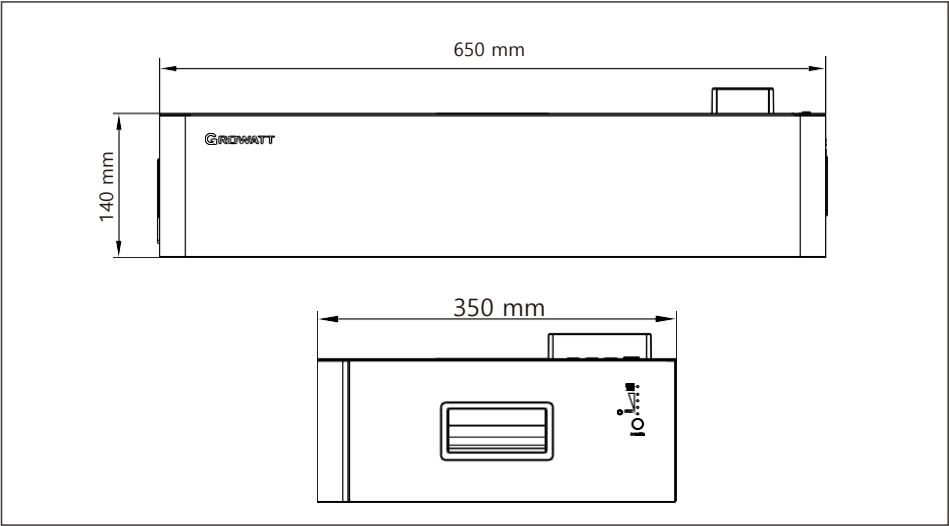


4.Sprawdź

4-1 Sprawdź listę pakowania AXE 5.0L

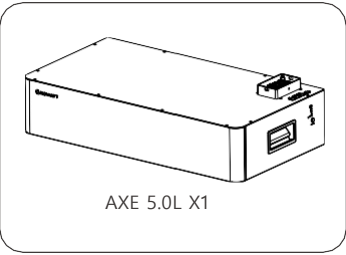


4-2 Sprawdź akcesoria

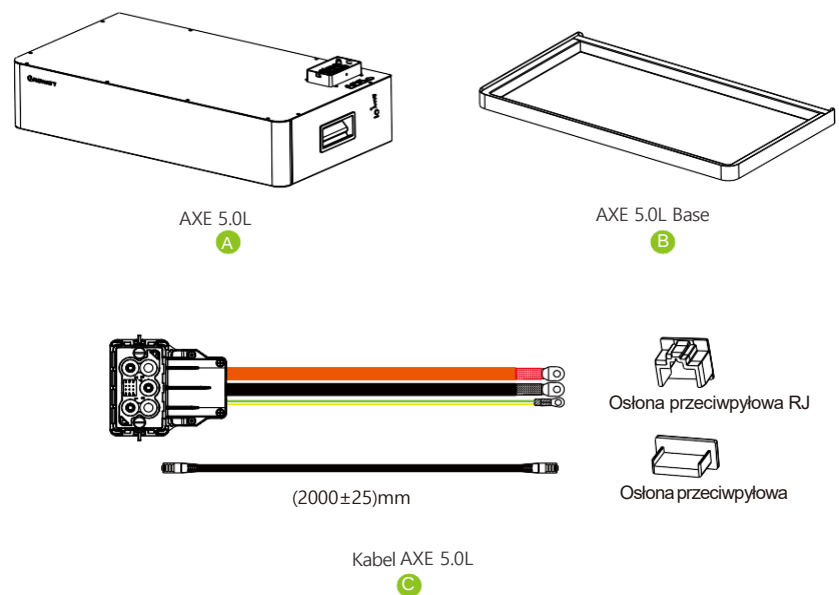

Metoda instalacji	Tryb złożony
Standardowa instalacja podłogowa	A*M+B+C
Instalacja podłogowa w kolumnach	A*M+B*N+C*N

Uwaga: "M" oznacza liczbę baterii, "N" oznacza liczbę klastrów.

5.Wprowadzenie do panelu operacyjnego akumulatora

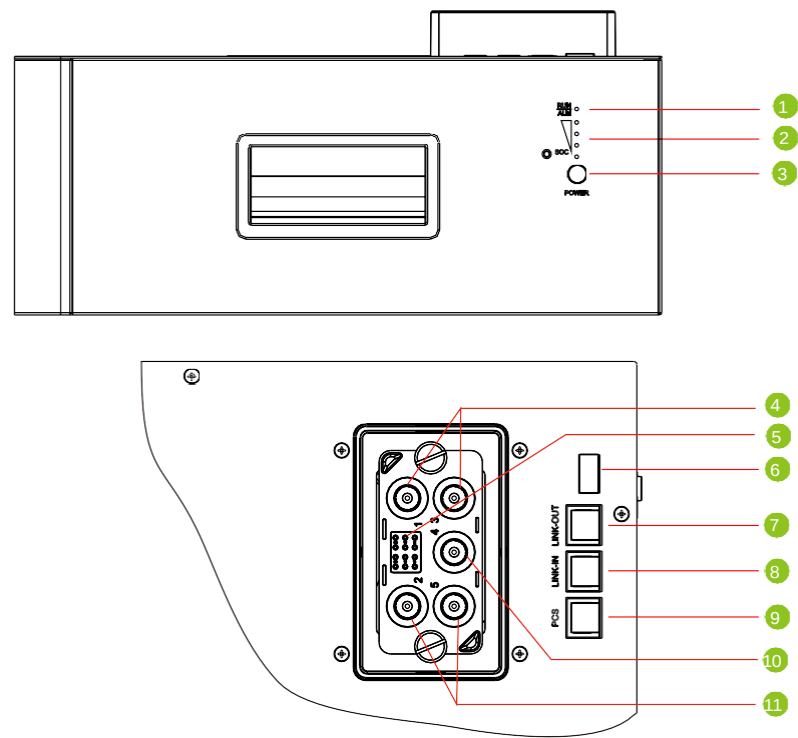


1	Kontrolka błędu	7	Link-out dla wielu klastrów w komunikacji równoległej
2	Światło SOC	8	Link-in dla wielu klastrów w komunikacji równoległej
3	Przycisk zasilania	9	Komunikacja PCS CAN
4	Zacisk dodatni	10	Zacisk GND
5	Komunikacja między zestawami akumulatorów pojedynczego klastra	11	Zacisk ujemny
6	Interfejs USB		


6. Instalacja podłogowa z podstawą

6-1 Wymagania dotyczące lokalizacji instalacji

Uwaga:
1. Podstawa akumulatora jest wymagana podczas instalacji systemu akumulatorów.
2. Maksymalna ilość akumulatorów w stosie wynosi 10, jeśli przekracza 10, należy zainstalować je równolegle w wielu klastrach.
3. Prosimy o instalację w pomieszczeniu i upewnienie się, że podłoga jest równa.

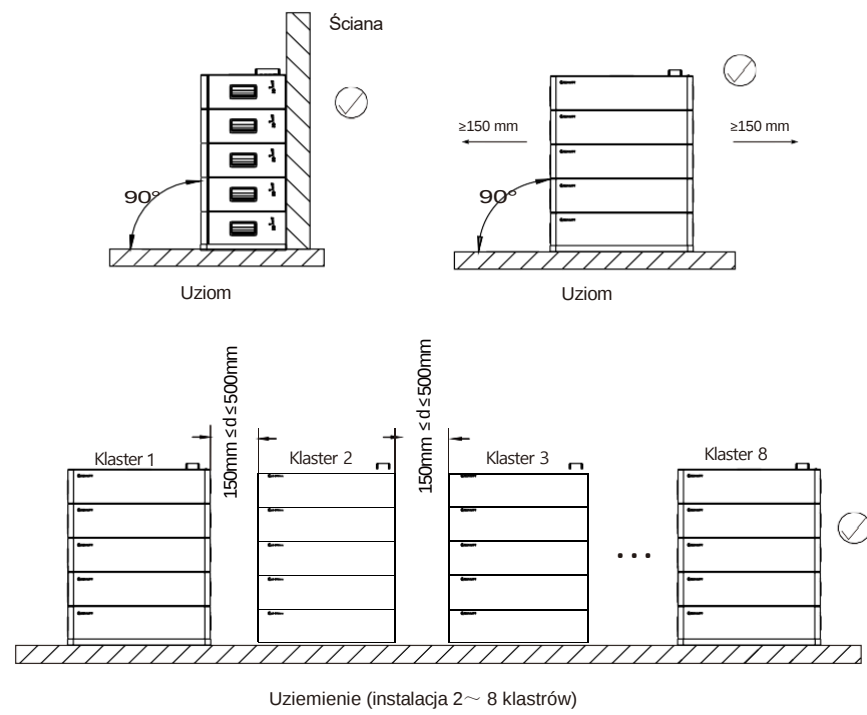


6-2 Procedura instalacji

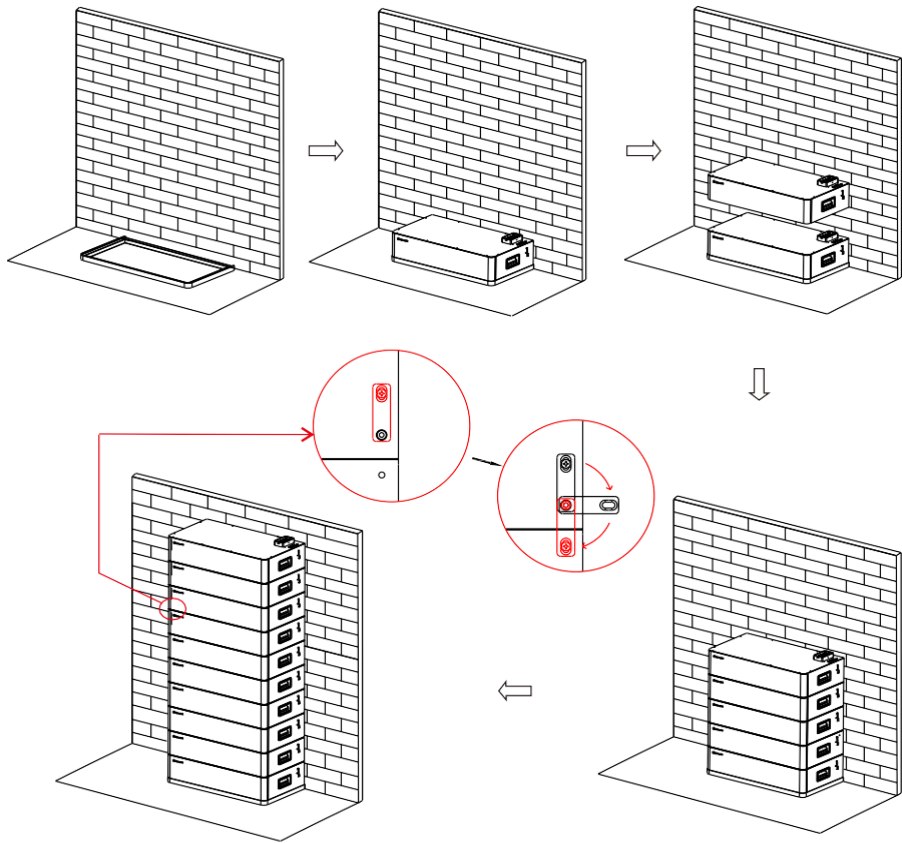

Uwaga: Podczas układania baterii jedna na drugiej należy upewnić się, że wszystkie baterie są wyrównane i zablokować śrubę zabezpieczającą.

7.Okablowanie

7-1 Okablowanie pojedynczego klastra

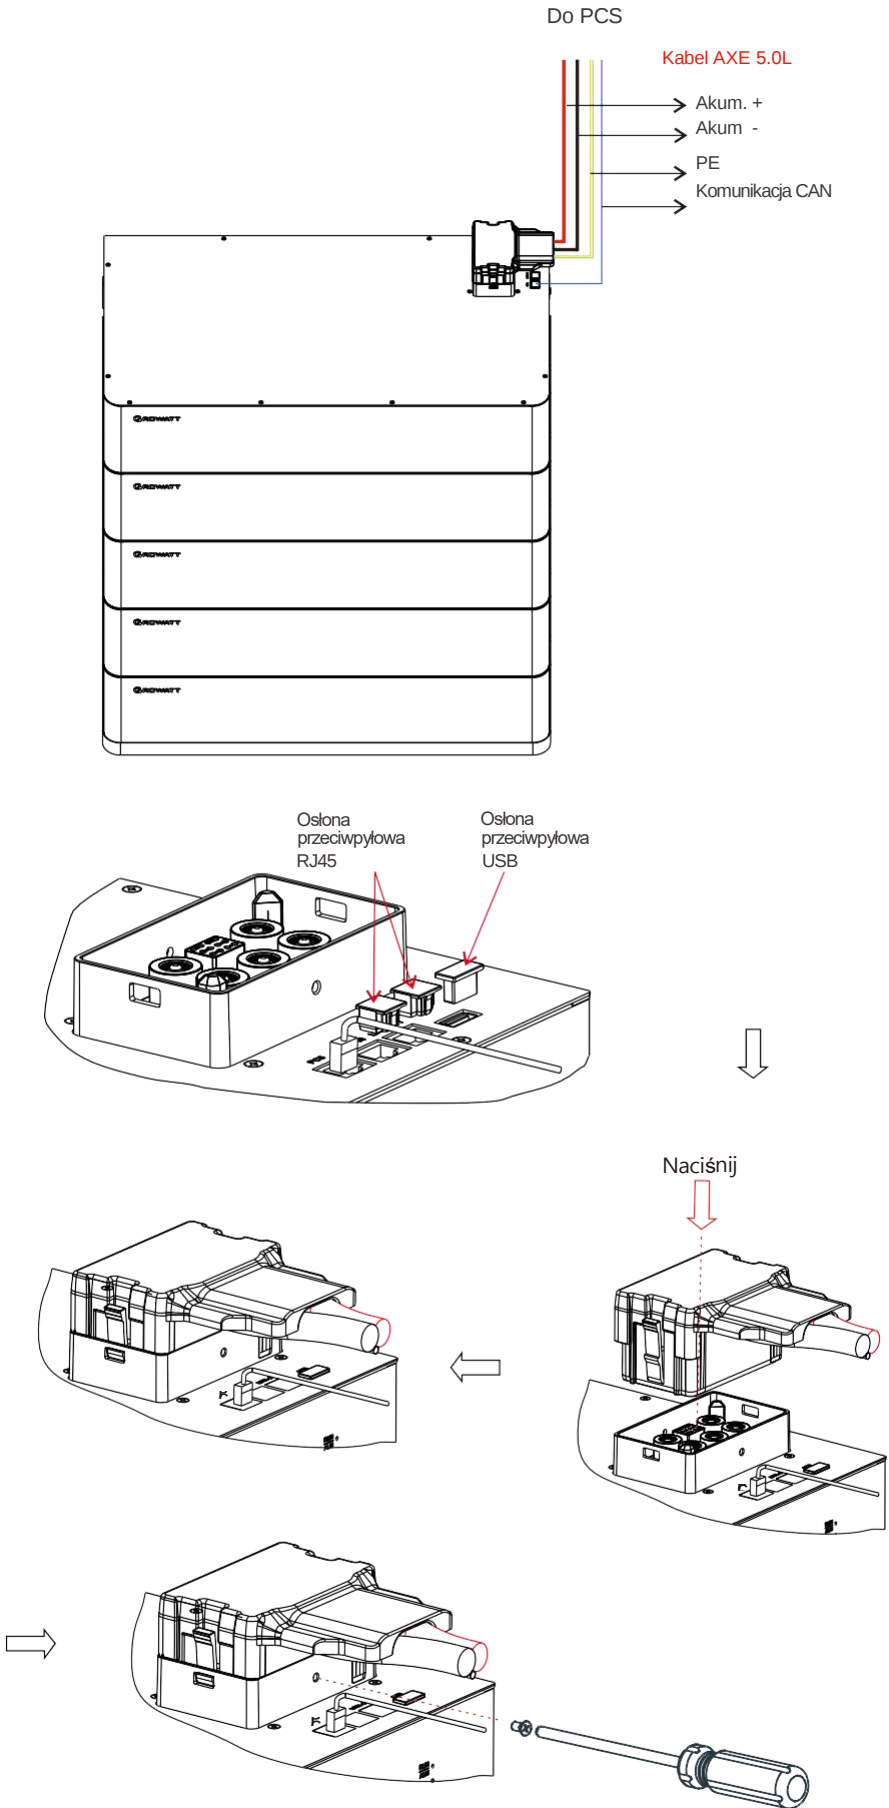

Uwaga: 1) Najpierw należy zainstalować linię komunikacyjną, następnie podłączyć nieużywany port RJ45 i port USB za pomocą osłony przeciwpyłowej, a na końcu zainstalować linię zasilania.
2) Nie jest wymagane połączenie kablowe między zestawami akumulatorów w pojedynczym klastrze akumulatorów.